
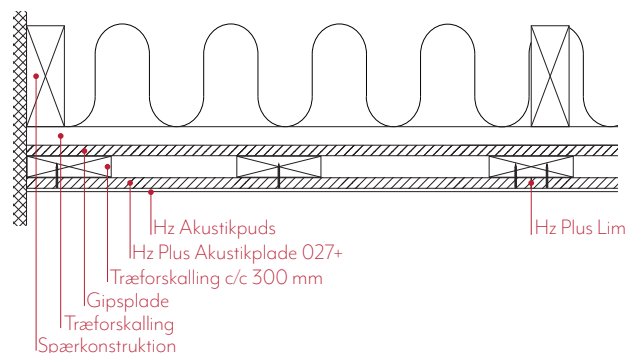


Montering

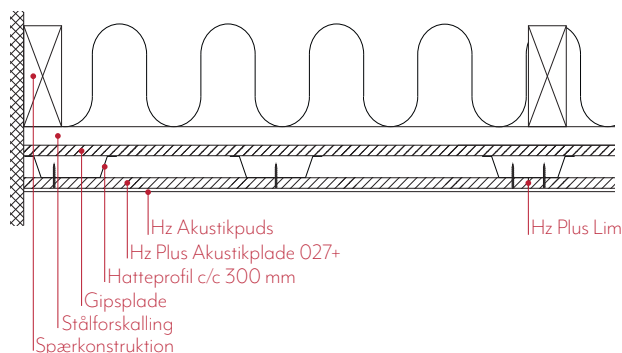

Stålforskalling

- Hatteprofil - anbefalet: S25/110/0,7 mm med min. 70 mm montageflanse
- Plade monteres med Hz Plus Lim i alle samlinger


Træforskalling

- Fugtighed i træforskalling - **maks 12 %** (jf. kvalitetssikringsdokument)
- Plade monteres med Hz Plus Lim i alle samlinger

Fremgangsmåde

- 01 Udfyld **Hz Acoustics kvalitetssikringsdokument** inden montering påbegyndes.
- 02 Montér forskalling efter ovenstående beskrivelser.
- 03 Kontrollér at forskallingen er udført med **c/c afstand på 300 mm**.
- 04 Montér pladen med **akustikfilten nedad** som overflade mod rummet - **ikke som bagside**.
- 05 Montér pladen i **forskallingens længderetning**, samt i forbandt med **min. 100 mm forskydning**.
- 06 Montér pladen med **Hz Plus Lim** (ca. 60 ml/m²) centreret på pladekanten - **skrab overskydende lim af i våd tilstand**.
- 07 Anvend standard gipsskruer på bånd til henholdsvis stål eller træ.
- 08 Alle skruer monteres plant med akustikfilten.
- 09 Start ved at skrue pladen op langs midten, derefter langs kanten ved tilstødende plade - **maks. 150 mm ml. skruer**.

Montering af ventilationsrør

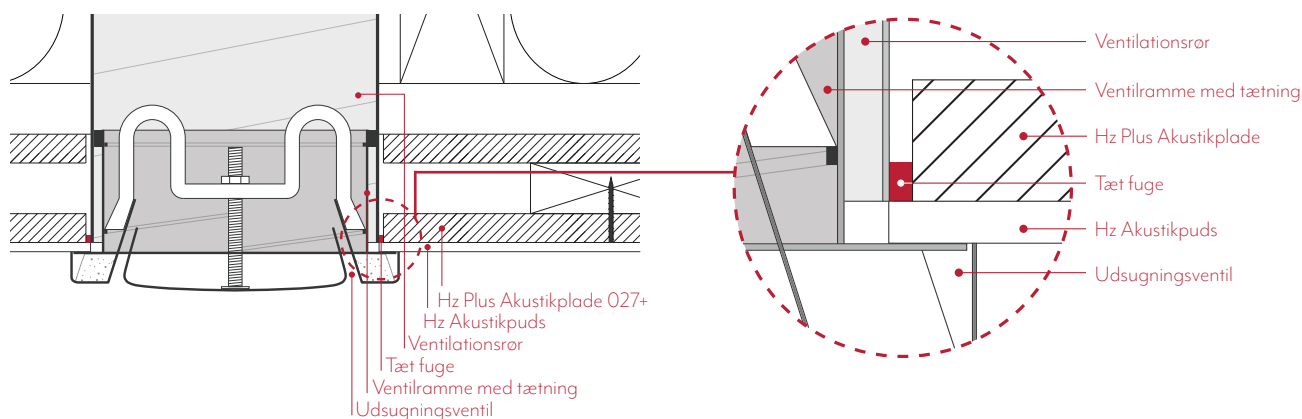

Tæt installation af ventilationsrør

- Tæt fuge i åbning mellem ventilationsrør og Hz Plus Akustikplade 027+
- Ventilationsrør flugter plant med Hz Plus akustikplade 027+

Fremgangsmåde for nybyg

- 01 Alle installationer i og omkring loftkonstruktionen udføres korrekt og i overensstemmelse med bygningsreglementet.
- 02 Kontrollér at dampspærren er fuldstændig tæt i boligen og korrekt monteret uden skader eller mangelfuld udførelse.
- 03 Kontrollér at alle dampspærre samlinger og gennemføringer er forsvarligt tapet og lufttæt udført.
- 04 Installation af ventilationsrør skal placeres korrekt, så de flugter plant med Hz Plus Akustikplade 027+.
- 05 Ventilationsrør fuges helt tæt omkring alle gennemføringer, så konstruktionen bliver lufttæt.